



Надвинуть на каждую жилу герметизирующие манжеты так, чтобы цилиндрические части наконечников были полностью закрыты и усадить их огнем горелки.

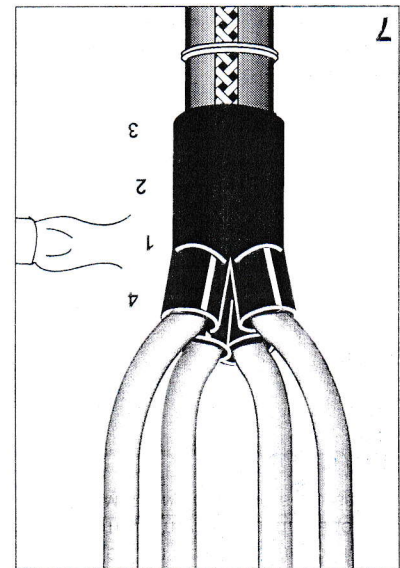


Установить на разделку термоусаживаемую перчатку, продавивнув её как можно глубже в корпус. Усадить перчатку сначала в центре, затем в направлении наружного покрова и в последнюю очередь пальцы перчатки, что показано на рисунке цифрами.

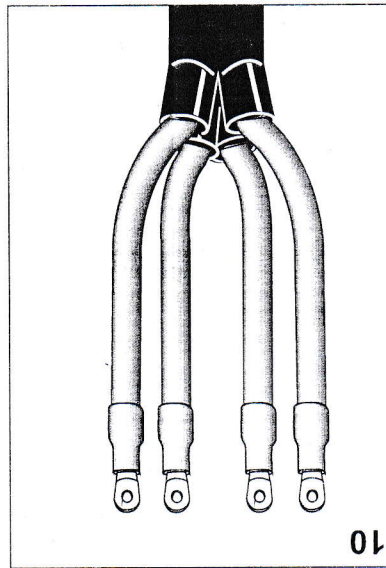

Концевая муфта смонтирована. Просим Вас убрать мусор согласно правилам охраны окружающей среды.

Удалить изоляцию в соответствии с размером  $k$ .  
**а. Наконечники под опрессовку.** Размер  $k$  не должен быть больше 110 мм. Для концевой муфты наружной установки следует применять герметичные наконечники. Смонтировать наконечники. Удалить острые края и заусенцы. Очистить и обезжирить изоляцию и наконечники. Пропереть наконечники.

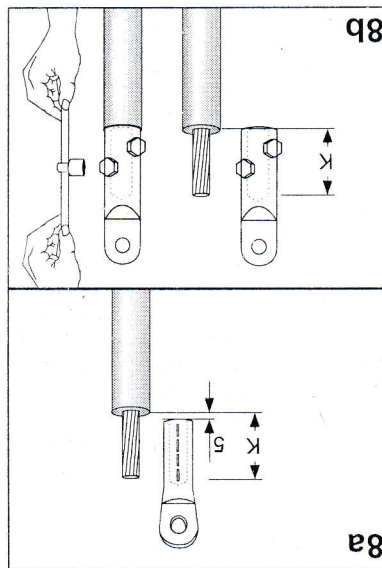

**в. Механические болтовые наконечники.**

Установить наконечники на жилы. Равномерно ввернуть болты. Довернуть болты до срыва головок. Очистить и обезжирить изоляцию и наконечники. Пропереть наконечники.